



FN 6750/64 | Zimmersignalleuchte rot/weiß/gelb/grün

Technische Produkt-Informationen

Anwendung

Zur optischen Signalisierung ist außerhalb jedes Raumes mit Rufmöglichkeit eine Zimmersignalleuchte vorzusehen.

Systemaufbau

Die Zimmersignalleuchte kommuniziert über den 3-adrigen Raumbus mit einer Zimmerelektronik.

Anzeigen



Ruf (rot)



Ruf aus Naßzelle (weiß)



2. Anwesenheit (gelb)



Anwesenheit (grün)

Ausführung

Gehäuse aus Kunststoff zur Aufputz-Montage. Auch geeignet zur Montage über einer Geräte-/Verbindungsdose, 1-fach, nach DIN 49073-1.

Technische Eigenschaften

- Anschluss und Stromversorgung über den FN6000® Raumbus
- Ausführung in moderner LED-Technologie
- Überwachung und Fehlermeldung bei Ausfall der Leuchtfelder
- Anzeige der verschiedenen Prioritätsstufen (Ruf, WC-Ruf, Notruf)
- Gewölbter Leuchtkörper
- Konfiguration über das Programmierereinheit FN6700/00 am angeschlossenen aktiven Modul

Technische Daten

Versorgungsspannung	18-28 V DC
Stromaufnahme (Ruhe/max)	4/50 mA
Abmessungen (BxHxT)	112 x 66 x 33 mm
Gewicht	0,2 kg
Farbe	reinweiß, ähnlich RAL 9010
Schutzart	IP20


Allgemeines

Es sind die Vorgaben nach DIN VDE 0834 „Rufanlagen in Krankenhäusern, Pflegeheimen und ähnlichen Einrichtungen – Teil 1: Geräteanforderungen, Errichten und Betrieb“ zu beachten!

Lieferumfang

- Zimmersignalleuchte

Anschlüsse

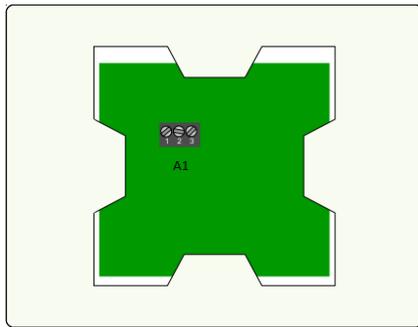

A1 → Raumbus-Anschluss 1= +24V DC
 2= GND
 3= Raumbus-Daten

Achtung: Schrauben max. mit 0,2Nm anziehen und dabei einen Schraubendreher mit max. Größe 2,6 x 0,6 mm verwenden.

Einstellung der Grundparameter

Alle Lötbrücken (J1 und J2) offen,
vierfach Zimmersignalleuchte mit den
Leuchtfeldern Rot, Weiß, Gelb und Grün

Verwendbar mit Zimmerelektronik oder Sprachterminal ab
Software: 02032015

Mit den unten beschriebenen Einstellungen (J1 oder J2 geschlossen) kann die Zimmersignalleuchte als dreifach Ausführung, auch an einer Zimmerelektronik oder einem Sprachterminal mit Software vor dem 02032015 betrieben werden.

J1 geschlossen:
dreifach Zimmersignalleuchte Rot, Gelb und Grün.

J2 geschlossen:
dreifach Zimmersignalleuchte Rot, Weiß und Grün.

Montage

- Entnehmen Sie die Abdeckung.
- Durch leichten Druck, auf die zwei unten mit Pfeilen markierten Trennstege, wird die Leuchteinheit aus der Wandmontageplatte entnommen.
- Montieren Sie die Wandmontageplatte.
- Verbinden Sie die Leuchteinheit über den Anschluss A1 mit dem Raumbus.
- Setzen Sie, mit leichtem Druck auf die beiden Trennstege, die Leuchteinheit auf die Wandmontageplatte.
- Befestigen Sie die Abdeckung.

